

無煙ロースター、有煙フード、ミストロン  
**グリスフィルター専用洗剤**



**1kg**  
 徳用パック

**面倒な油汚れ洗浄を  
 カンタン!キレイに!!!**



SANTA©

- 安全性** 取り扱いに配慮し、苛性ソーダや苛性カリなど劇物不使用!
- 作業性** 浸け置きで汚れが浮き上がったら、あとはカンタン洗浄!
- 洗浄力** 油汚れに特化した成分配合で驚きの高洗浄力!



スカットEG 徳用パック詰め  
 1ケース/1kg×4個入り **12,000円**(税別)

PRTR法非該当・無リン・  
 非劇物・溶剤不使用

品名	グリスフィルター専用洗剤 スカットEG
液性	アルカリ性
用途	グリスフィルター及び製品部品の油汚れ
正味量	1kg
成分	珪酸塩、炭酸塩、非イオン界面活性剤、有機キレート剤

- 目に注意!
- 子供に注意!
- 飲みません!
- 手袋使用!

ご注文は

## 使用方法 (図1参照)


### グリスフィルター及び製品部品の浸け置き洗浄

◎製品備品及び厨房の油汚れの洗浄にもご使用できます。

#### 10リットルのお湯(50℃前後)に対しスカットEGを60g(計量スプーン2杯)入れてください。

- ① グリスフィルター及びその他製品部品がすっぽり入る容器又はお使いのシンクに適量のお湯を入れてください。  
※お湯の量はお使いの容器又はシンクの容量に合わせて入れてください。※お湯の温度が低いと洗剤が溶けにくいことがあります。しっかり溶かしてからご使用頂るか、バケツ等であらかじめ溶かしてからシンクに移してください。溶け残ると配管の詰まりを起こす恐れがあります。
- ② 本品1袋(1kg)から付属の計量スプーン(30cc)を使用し適量の洗剤を入れてください。  
※一ヶ所に片寄らないよう、全面に入れてください。※お使いの容器又はシンクの容量により洗剤量を増減してください。
- ③ 汚れが浮くまで浸け置きしてください。※汚れがひどい場合は浸け置き時間を長くしてください。
- ④ 作業ができる温度に下がりましたら排水し、グリスフィルター及び製品部品をスポンジなどでこすります。※洗剤が沈殿し固まる場合がありますので、長時間放置しないでください。
- ⑤ 洗剤分や油カスなどが残らないよう流水でよくすすぎ、乾燥させます。

(図1)

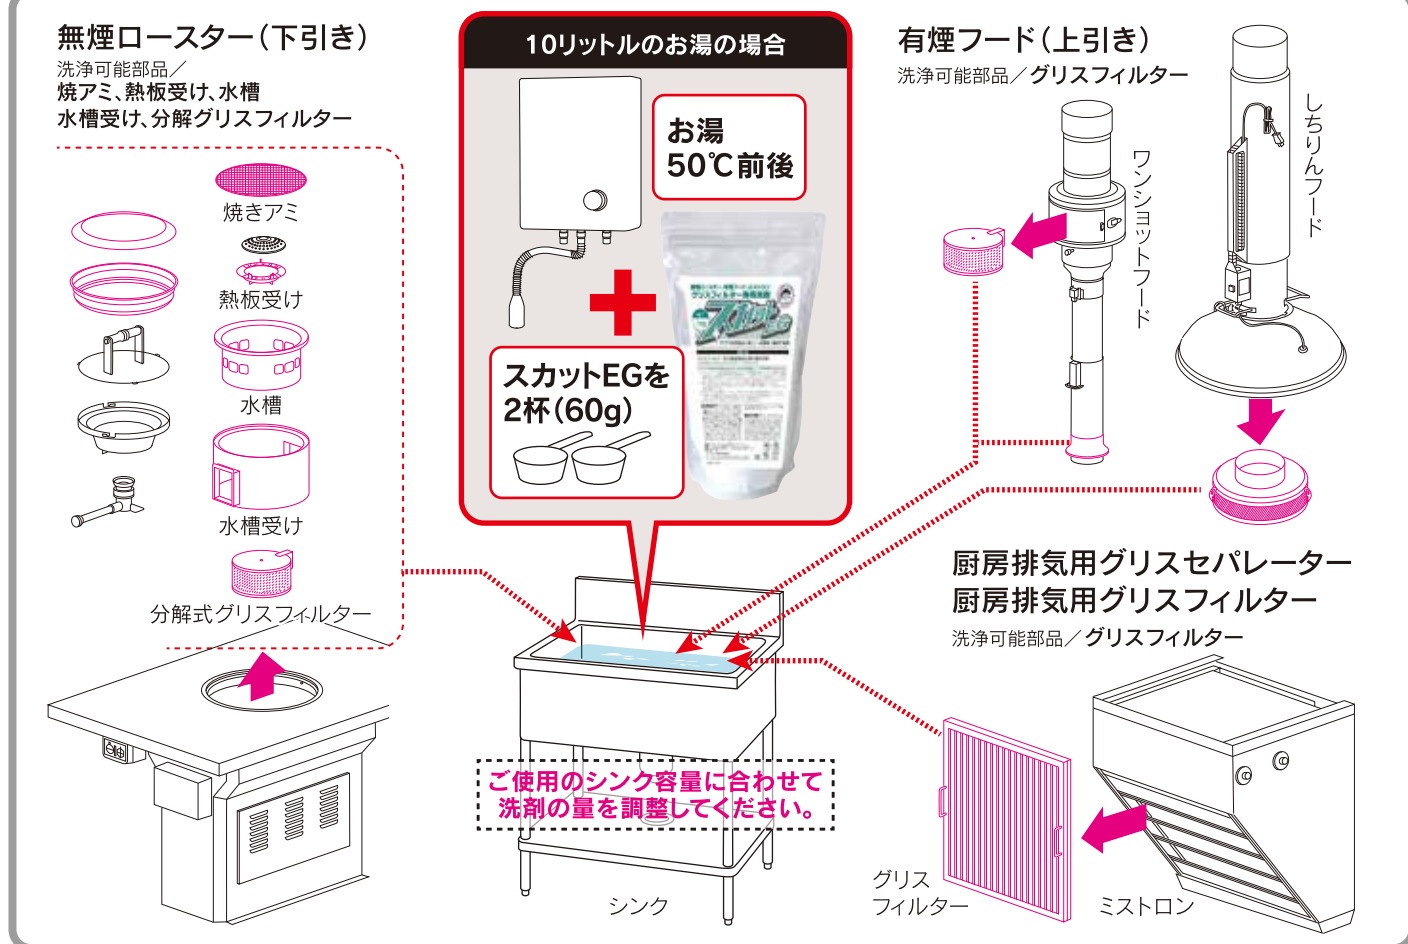

#### 使用上の注意

■作業時は炊事用ゴム手袋・保護メガネなどを着用する。■希釈作業、及びグリスフィルターの洗浄の際は、火傷に注意する。■洗剤を吸い込んだり、目に入らないように注意する。■誤飲などの事故の恐れがあるので、他の容器に移し替える場合は細心の注意をすること。■用途以外には使用しない。■他の薬剤、洗剤などと混ぜない。■洗浄後は洗剤が残らないよう流水でよくすすぐ。■直射日光、高温多湿な場所を避けて密閉して保管する。■子供の手の届かない所に保管する。■銅・アルミ製品は、変色の恐れがあるため洗浄を避ける。■使用時は換気をよくする。■希釈容器や小分け容器を繰り返し使用する際は、中を十分に洗浄してから使用する。■ニス、ペンキ、亜鉛メッキなどで表面処理した物や、油や熱で傷んだ塗装・フッ素コートは、はかれることがあるので、目立たないところで試した上で、使用可否を判断する。■顔より高い場所は、噴霧せず、目や口に入らないように注意しスポンジなどにつけて拭く。■水がしみ込む製品(たみ・竹・白木・繊維など)やスズ製品には使用しない。■人に向けて使用しない。■水洗いできない製品や箇所(電気系統やガスバーナーなど水濡れにより故障や事故の原因となる箇所)に使用しない。■中性洗剤指定の製品に使用しない。

#### 応急処置

■吸入した場合(粉塵やミストを吸い込んだとき)は、直ちに新鮮な空気のある場所に移動し、鼻をかんだり、よくうがいをする。何らかの異常を感じたときは、直ちに、医師の診断を受ける。■皮膚に付着した場合は直ちに多量の水でぬめり感がなくなるまで十分に洗い流す。衣服や靴に付いた時は、直ちに脱ぎ皮膚を多量の水でぬめり感がなくなるまで十分に洗い流す。何らかの異常を感じたときは、直ちに、医師の診断を受ける。■目に入った場合は直ちに流水で15分以上洗い流す。コンタクトレンズは外す。その後直ちに医師の処置を受ける。手当が遅れると失明する恐れがある。■飲み込んだ場合は直ちに水で口の中を洗浄し、コップ1~2杯の水または牛乳を飲ませて、直ちに医師の処置を受ける。無理に吐かせようとしない。意識のない時は口から何も与えない。



目に注意!



子供に注意!



飲めません!



炊事手袋使用!